

DEUTSCH

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsdruck: von 0,5 bis 8 Bar (von 8 bis 115 psi)
- Betriebstemperatur: von 5 bis 60°C (von 40 bis 140°F)
- Versorgung: 2 Alkali-Batterien: 1,5 Volt AA
- Nur mit kaltem Wasser verwenden
- Bewässerungsintervall: von 6 Stunden bis zu einer Woche
- Bewässerungszeit: von 1 bis 240 Minuten

ZEICHENERKLÄRUNG

- 1 Input 3/4"
- 2 Manueller Betrieb
- 3 Funktionstasten
- 4 Pfeiltasten
- 5 Einstellungsregler
- 6 3/4" Ausgang mit Schnellkupplung
- 7 Batteriegehäuse (2 x AA)
- 8 Regensensorverbinder

INSTALLIERUNG

1. Entfernen Sie die Vorderseite des Programmiergeräts (Tastatur und Display). Entfernen Sie dann den Deckel des auf der Hinterseite liegenden Batteriegehäuses. Installieren Sie zwei neue 4,5V Alkali-Batterien und schliessen Sie das Batteriegehäuse wieder zu.

2. Stellen Sie die Vorderseite des Programmiergeräts auf die Startposition wieder ein. Prüfen Sie das Gerät, indem Sie die Taste **MAN** und dann die Taste **OK** drücken. Schliessen Sie das Ventil, indem Sie die Taste **MAN** wieder drücken. Falls Sie kein "clack" des Motorventils hören, stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt installiert sind und dass die Vorderseite des Programmiergeräts richtig auf der anderen Seite installiert ist.

3. Ziehen Sie die Schraubkupplung auf den Wasserhahn fest, dann schrauben Sie die Mutter fest. Öffnen Sie den Hahn, um das Wasserfließen zu erlauben (keine Werkzeuge zum Festschrauben der Schraubkupplungen verwenden).

UHRZEIT EINSTELLUNG

Drücken Sie die Taste **MENU**. Das Wort **blinkt** auf dem Bildschirm, da Sie die Uhr einstellen sollen, indem Sie die den Regler drehen.

Zur Minuteneinstellung drücken Sie also die Taste **>** und drehen Sie den Regler.

Drücken Sie dann die Taste **>** zur Wochentageinstellung und wählen Sie den gewünschten Tag, indem Sie den entsprechenden Regler drehen (d.h. **MO** fuer Montag, **TU** fuer Dienstag, **WE** fuer Mittwoch, **TH** fuer Donnerstag, **FR** fuer Freitag, **SA** fuer Samstag und **SU** fuer Sonntag).

Drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellung zu speichern und zum Hauptmenu zurückzukehren.

PROGRAMMIERUNG

Drücken Sie zweimal die Taste **MENU**. Das Wort **START** erscheint auf dem Bildschirm. Drücken Sie einmal die Taste **OK**. Die Startuhrzeit des Programms blinkt dann auf dem Bildschirm. Stellen Sie also die Uhr, indem Sie den entsprechenden Regler drehen.

Zur Minuteneinstellung drücken Sie die Taste **>** und drehen Sie den entsprechenden Regler.

Zur **RUN TIME** Bewässerungszeit drücken Sie die Taste **>** und stellen Sie die Uhr ein, indem Sie den Regler drehen.

Zur Minuteneinstellung drücken Sie die Taste **>** und drehen Sie den Regler.

Zur Einstellung des Bewässerungsintervalls drücken Sie die Taste **>**, drehen Sie den Regler und wählen Sie zwischen jeder 6. Stunde, jeder 12. Stunde oder wählen Sie die Wochentage. Zum Scrollen drücken Sie die Pfeiltasten **<** oder **>** und zur Bestätigung der gewünschten Bewässerungstagen drücken Sie die Taste **OK**.

Drücken Sie die Taste **>** und wählen Sie zwischen **ON** (an) und **OFF** (aus), indem Sie den Regler drehen.

Drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellung zu speichern und zum Hauptmenu zurückzukehren.

Der Bildschirm zeigt die Uhrzeit **TIME** und den laufenden Tag, die Bewässerungs **START** zeit und das Bewässerungsintervall.

MANUELLER BETRIEB

Drücken Sie einmal die Taste **MAN**. Die Woerter **RUN TIME** blinken auf dem Bildschirm. Stellen Sie die Bewässerungszeit (bis 4 Stunden) durch den Regler ein.

Drücken Sie die Taste **OK** um die Einstellung zu speichern. Das Ventil öffnet sich. Auf dem Display ist der Countdown sichtbar.


WICHTIG: DIE ZEITSCHALTUHR VOR FROST SCHÜTZEN.

in winter remember to store it in a dry place and remove the batteries from the battery compartment.

irritec®

GreenTimer PRO

ISTRUZIONI MANUAL ANLEITUNGEN MODE D'EMPLOI INSTRUCCIONES INSTRUÇÕES

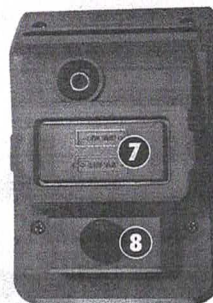

irritec®

don't wait for rain™

Irritec S.p.A.

Via Gambitta Conforto, C.da S. Lucia SNC
98071 Capo d'Orlando (Me) - Italy
Tel. +39 0941922111 - Fax +39 0941958807
www.irritec.com - irritec@irritec.com